

# Steuerung

## Umbauanleitung Torsteuerung V7 auf mts2000/02

**meißner**   
Toranlagen

Bedienungsanleitungen

## **Umbauanleitung Torsteuerung V7 auf mts2000/02**

### **Im Lieferumfang befinden sich:**

1 Stück Steuerung mts2000/02  
1 Stück Bedienungsanleitung mts2000/02  
1 Stück Umbauanleitung V7 auf mts2000/02  
weiteres Zubehör (Funk, Display, Wochenschaltuhr) nach Bedarf

### **Achtung!!**

***Grundsätzlich dürfen an elektrischen Anlagen nur Elektrofachkräfte arbeiten. Sie müssen die Ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahrenquellen erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen können.***


### **Gehen Sie folgendermaßen vor:**

1. Parameter und Zeiten aus der V7 abrufen und notieren
2. Anlage Spannungsfrei machen  
**!!Vorsicht!! ggf. Fremdspannung am potenzialfreien Kontakt**
3. Steuerung V7 demontieren, dazu alle angeschlossenen Leitungen abklemmen und kennzeichnen
4. Steuerung mts2000/02 montieren, dazu das Kapitel Montage beachten
5. Leitungen wieder anschließen, Kap. 5.3 BA mts2000/02 beachten. Im Anschluss finden Sie die Gegenüberstellung der Anschlussklemmen V7 → mts2000/02
6. Steuerung konfigurieren, Kap. 5.3 BA mts2000/02 beachten
7. Spannung einschalten
8. Parameter und Zeiten eingeben, Kap. 6.1 BA mts2000/02
9. Probelauf mit Überprüfung aller Sicherheitseinrichtungen
10. Deckel aufsetzen

### **Einige Tipps**

- Konfiguration der Schließkante über Jumper J1, Abb. 5-4 BA mts2000/02 und Kap. 6.1.1.1
- Konfiguration Testung Einzugschutz über Jumper J2 und J3, Abb. 5-5 oder 5-6 BA mts2000/02 und Kap. 6.1.1.1

## Anschlussbeispiel Not-Aus

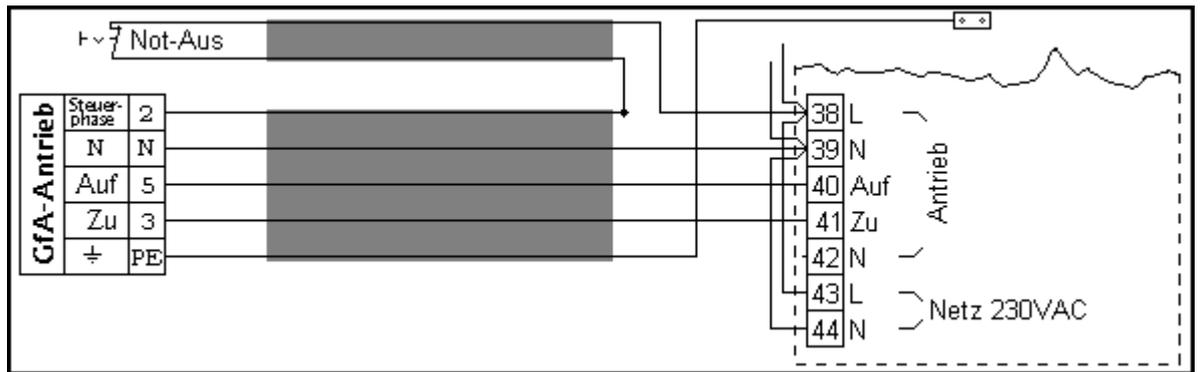

## Gegenüberstellung Anschlussklemmen

Sollten die Klemmen der V7 von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

	V7		mts2000/02
	X	→	1
	X	→	2
	X	→	3
	X	→	4
	24	→	5
	25	→	6
	22	→	7
	23	→	8
	28	→	9
	29	→	10
	20	→	11
	21	→	12
	X	→	13
Empfänger Durchfahrtsicherung	11 (schwarz)	→	14
	11 (braun)	→	16
	12 (weiß)	→	15
	13 (blau)	→	17
Sender Durchfahrtsicherung	11 (braun)	→	16
	13 (blau)	→	17
Empfänger Griff Sperre System 1	14 (schwarz)	→	19
	14 (braun)	→	16
	15 (weiß)	→	20
	16 (blau)	→	17
Sender Griff- sperre System 1	14 (braun)	→	21
	16 (blau)	→	17
Empfänger Griff Sperre System 2	17 (schwarz)	→	22
	17 (braun)	→	16
	18 (weiß)	→	23
	19 (blau)	→	17
Sender Griff- sperre System 2	17 (braun)	→	24
	19 (blau)	→	17
	30	→	25
	31	→	26
	1	→	27 / 38 / 43
	4	→	28 / 39 / 44
	8	→	29
	9	→	30
	10	→	31
	5	→	32
	6	→	33
	7	→	34
	2	→	40
	3	→	41
	26	→	X
	27	→	X