

Handsender codieren oder Batterie wechseln

Handsendertypen



mit großer Tastenmulde



mit kleiner Tastenmulde



ohne Tastenmulde

Handsender öffnen




mit Werkzeug
(z. B. Schraubendreher mit passender Klinge)
durch leichtes Drehen öffnen



oberes Teil an der Druck-
markierung eindrücken,
das untere Teil nach unten
wegklappen

Handsender codieren, bzw. Batterie wechseln

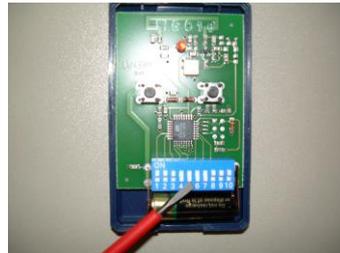

Codierung einstellen, bzw. Batterie wechseln

Schließen des Handsenders in umgekehrter Reihenfolge

Handsender Nero codieren

Der Handsender Nero arbeitet mit 433 MHz und ist in der Lage, die Codierungen anderer Handsender zu erlernen und zu verwenden, welche nicht die „Rolling-code“ Codierung verwenden. **Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Codierung komplett durch!**

- Als erstes legen Sie den Nero Handsender, der codiert werden soll und den Handsender, dessen Codierung kopiert werden soll, **direkt** aneinander, so dass beide Antennen aufeinander ausgerichtet sind. (siehe Bild).
- Arbeiten Sie auf einer flachen, nicht-metallischen Oberfläche
- Drücken Sie die Taste des Nero Handsenders, welche programmiert werden soll so lang bis die blaue Status-LED zu blinken beginnt (ca. 3-4 Sekunden) und halten Sie diese Taste weiterhin gedrückt.
- Drücken Sie nun die Taste des Handsenders dessen Programmierung übernommen werden soll, so lange, bis sich die Blinkfrequenz der blauen Status-LED des Nero Handsenders verändert (ca. 2 Sekunden). Die Änderung der Blinkfrequenz ist das Zeichen dafür, dass der Nero- Handsender die Programmierung kopiert hat.

Richtige Position



Falsche Position



HomeLink®

- Homelink kann nur mit einem „Master-Sender“ eingestellt werden
- Nach Kauf eines „Master-Senders“ muss dieser mit dem Empfänger abgeglichen werden!