

Steuerung

Umbauanleitung Torsteuerung mts2000 auf 2000/02

Juni 18



Bedienungsanleitungen

Umbauanleitung Torsteuerung mts2000 auf mts2000/02

Im Lieferumfang befinden sich:

- 1 Stück Adapterplatte
- 1 Stück Anschlussplatine mts2000/02 (vormontiert)
- 1 Stück Steuerplatine mts2000/02
- 1 Stück Bedienungsanleitung mts2000/02
- 1 Stück Umbauanleitung mts2000 auf mts2000/02
- 1 Stück Typenschild
- weiteres Zubehör (Funk, Display, Wochenschaltuhr) nach Bedarf

Achtung!!

Grundsätzlich dürfen an elektrischen Anlagen nur Elektrofachkräfte arbeiten. Sie müssen die Ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahrenquellen erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen können.


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Deckel abnehmen und bereitlegen
2. Parameter und Zeiten abfragen und notieren, Kap. 6.1 BA mts2000
3. Anlage Spannungsfrei machen
!!Vorsicht!! ggf. Fremdspannung am potenzialfreien Kontakt
4. Steuerplatine mts2000 abnehmen, Kap. 5.2 BA mts2000 beachten
5. alle angeschlossenen Leitungen abklemmen und kennzeichnen
6. Montageplatte mit Anschlussplatine mts2000 ausbauen
Hinweis!! Die Montageschrauben für die Montageplatte werden wieder benötigt
7. Montageplatte mit Anschlussplatine mts2000/02 einbauen
8. Leitungen wieder anschließen, Kap. 5.3 BA mts2000/02 beachten. Im Anschluss finden Sie die Gegenüberstellung der Anschlussklemmen mts2000 → mts2000/02
9. Steuerplatine mts2000/02 aufsetzen, Kap. 5.2 BA mts2000/02 beachten
10. Steuerung konfigurieren, Kap. 5.3 BA mts2000/02 beachten
11. Spannung einschalten
12. Parameter und Zeiten eingeben, Kap. 6.1 BA mts2000/02
13. Probelauf mit Überprüfung aller Sicherheitseinrichtungen
14. Deckel aufsetzen
15. das alte Typenschild entfernen und das neue anbringen

Einige Tipps

- Konfiguration der Schließkante über Jumper J1, Abb. 5-4 BA mts2000/02 und Kap. 6.1.1.1
- Konfiguration Testung Einzugschutz über Jumper J2 und J3, Abb. 5-5 oder 5-6 BA mts2000/02 und Kap. 6.1.1.1

Gegenüberstellung Anschlussklemmen

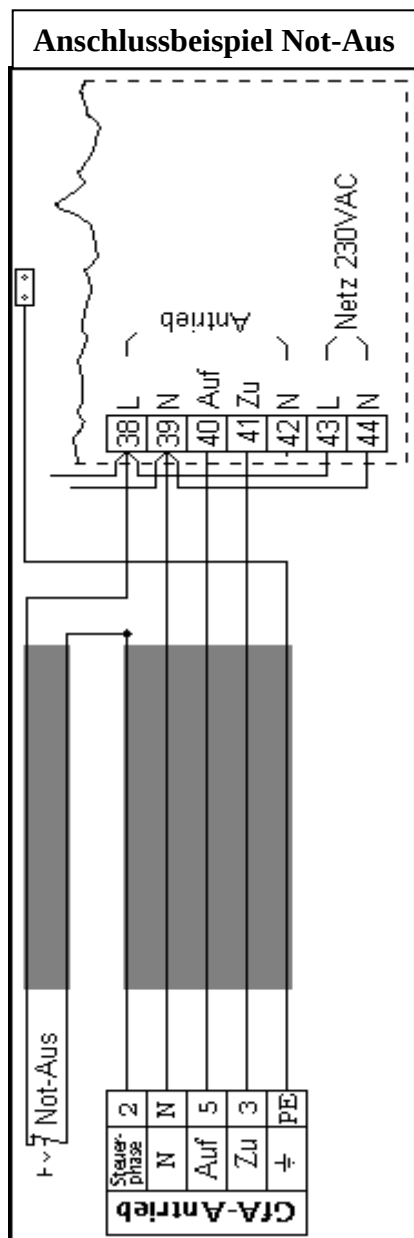

mts2000		mts2000/02
X1		
1 (Schirm)	→	Anschluss an Funkplatine
2 (Antenne)		
X	→	1
X	→	2
X	→	3
X	→	4
7	→	5
8	→	6
3 / 9	→	7
4 / 10	→	8
5	→	9
6	→	10
12	→	11
13	→	12
11	→	13
14	→	14
15	→	15
16	→	16
17	→	17
X	→	18
16	→	19
19	→	20
18	→	21
21	→	22
22	→	23
20	→	24
X2		
1	→	25
2	→	26
11	→	27 / 38 / 43
12 / 13	→	28 / 39 / 44
8	→	29
7	→	30
6	→	31
4	→	32
3	→	33
5	→	34
16	→	35
18	→	36
17	→	37
10	→	40
9	→	41
12 / 13	→	42
14	→	Not- Aus wird direkt in Zuleitung geklemmt
15		

Hilfe & Service

Tagsüber und zum ganz normalen Telefontarif exklusiv für Monteure und Servicetechniker

+49 (0) 78 51 / 91 61-99

+49 (0) 1 51 / 11 60 00 99

service@meissner-gmbh.de



<http://www.meissner-gmbh.de/lnk/dld>

Impressum

Hersteller: Meißner GmbH

Anschrift: Robert-Koch-Strasse 5, D-77694 Kehl

Internet: www.meissner-gmbh.de

Erstell-Datum: Juni 18

Copyright

Copyright © Meißner GmbH

Kehl, im Juni 18